


# Bacchus 5440シリーズ クイックマニュアル

バッテリー使用時に点灯します。


装置故障時に点灯します。(ブザー)

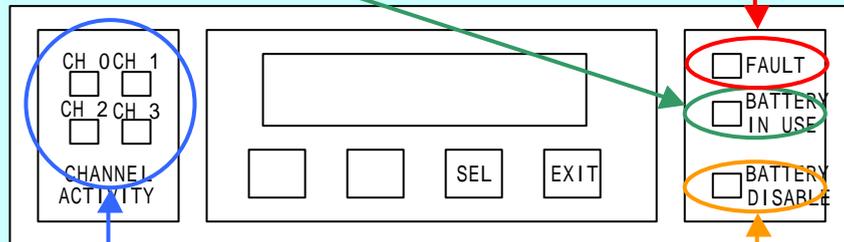

コントローラおよびディスクアクセス時に点灯します。

バッテリー停止ボタン

## シャットダウン方法

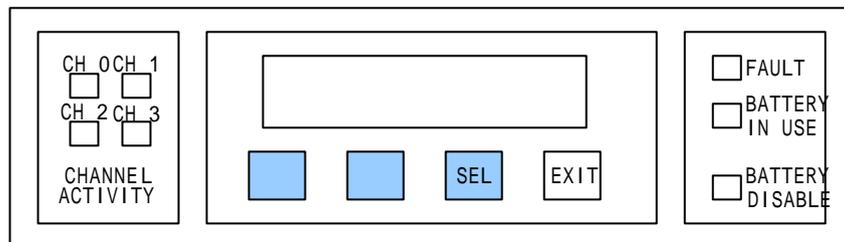


- 1) 本製品に接続している本体のOSを電源オフ可能状態にします。
- 2) フロントパネルの操作ボタンよりSELを押します。
- 3) フロントパネルの操作ボタン を数回押し System Shutdown を表示させ SEL を押します。
- 4) 確認のメッセージが表示されますので、再度SELを押します。
- 5) 数秒後、Shutdown Successfully が表示されたら、前面または背面の電源スイッチをオフします。
- 6) 積上げ型デスクトップシリーズは各ディスク装置背面の電源をオフします。

## ブザー音の停止 (コントローラおよびディスク装置に異常を検出した場合)



コントローラおよびディスク装置に異常が検出された場合、コントローラよりブザー音が発生します。この場合、直ちに弊社までご連絡いただき、次に前面操作パネルより を同時に押しブザー音を停止させます。

## バッテリーの停止（停電発生時または、シャットダウンせず電源をオフした場合）

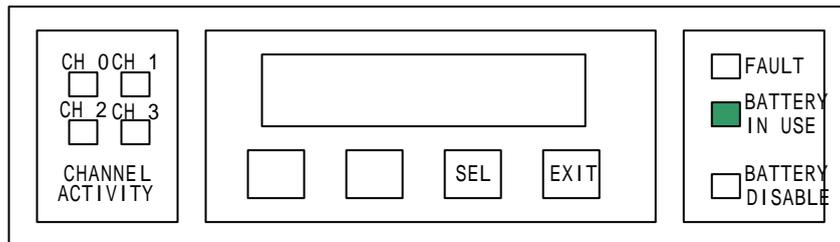

本製品は停電発生時にキャッシュ内容を保持する為、バッテリーを搭載しています。

停電の際にはフロントパネル右部の BATTERY IN USE が点滅しキャッシュ内容を保持します。（64M B 搭載で約 48 時間）  
保持された内容は再度、電源を投入した際にディスク装置へ書込みます。

**シャットダウンをせず、コントローラの電源をオフした際にも同様に BATTERY IN USE が点灯します。  
キャッシュ内容を破棄する場合は、フロントパネル右部の BATTERY DISABLE を押しバッテリーを停止させます。**